


Verlegung

Führanlage/Longierzirkel

Bitte beachten!

Nach Verlegung des ersten Kreissegment-Viertels bitte die ECORASTER um **90° im Uhrzeigersinn drehen** (wie Abb. zeigt) und das zweite Kreissegment befestigen.

Weiter so verfahren, bis alle vier Kreisviertel verlegt sind. Dabei immer auf die Lage der Verbindungszapfen achten! Die Pfeile auf dieser Skizze zeigen an, in welche Richtung die Verbindungszapfen weisen müssen.

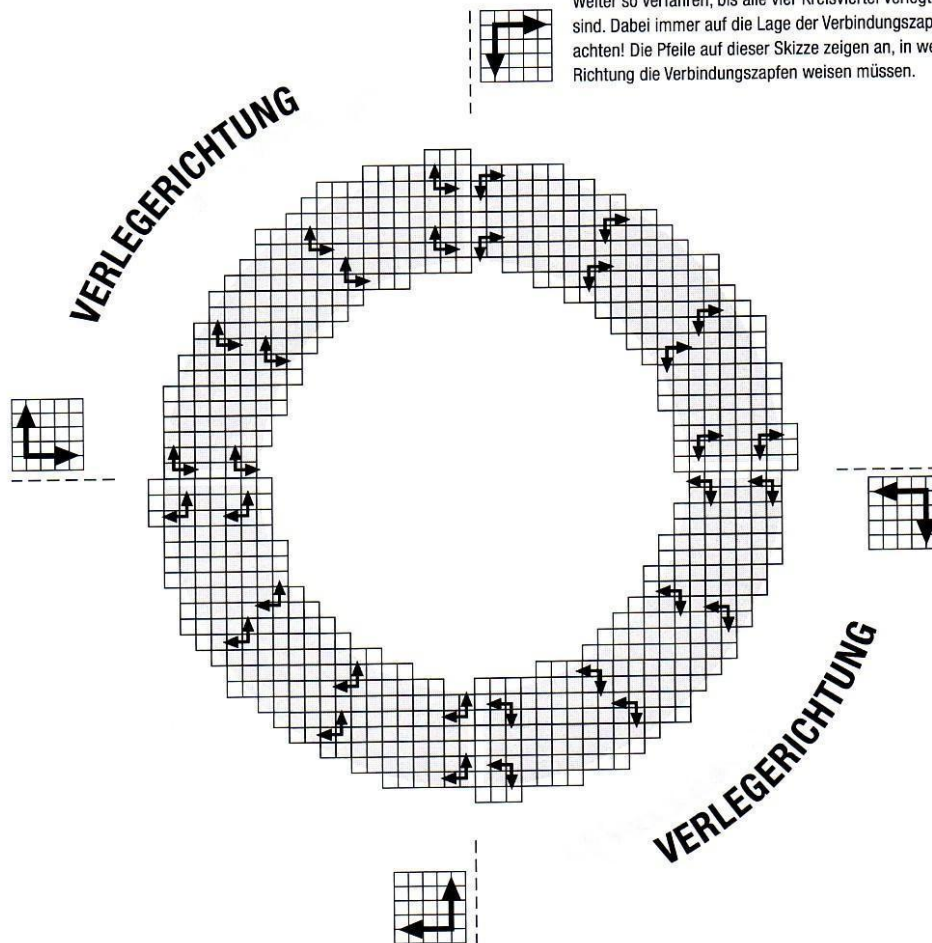

Richtung der Verbindungszapfen

Beispiel: 12m Außendurchmesser
2m Arbeitsfläche (Hufschlag-Breite)
Maßstab: 1:100